28"

MANUALE D'USO
OPERATING INSTRUCTION

S091012410

Contenuto

Indicazioni generali 4

Accensione del televisore 5

Controllo del televisore tramite le tabelle MENU 5

Scelta della lingua del OSD 5

Regolazione dei parametri analogici dell' immagine 6

Regolazione dei parametri del Suono 6

Sintonizzazione Automatica dei programmi televisivi 6

Sintonizzazione manuale dei programmi televisivi 7

Regolazione dell'ora per accendere e spegnere automaticamente il televisore 7

Organizzazione dei programmi memorizzati. 8

Funzioni speciali 9

Descrizione dei pulsanti del telecomando 9-10

Collegamenti AV 11

Istruzioni brevi per la prima accensione del TV e per la memorizzazione dei programmi . 11

Controllo del televideo 12

Vi ringraziamo per aver scelto questo televisore a colori. Leggete attentemente queste istruzioni. Cosi' imparerete ad usare il televisore ed anche che cosa si deve fare per farlo funzionare a lungo e bene.

Indicazioni generali

Sicurezza:

- Non mettete nulla sul televisore e lasciate uno spazio minimo di 5 cm intorno al televisore.
- Se si e' guastato il cavo di rete oppure la spina del Vs. televisore, spegnete il televisore, togliete la spina e chiamate il tecnico .
- Posizionate sempre il Vs. televisore su una base solida e stabile.
- Non fissate mai il Vs. televisore con l'aiuto di viti.
- Il Vs. televisore deve essere usato in condizioni climatiche normali.
- Non permettete a nessuno, sopratutto ai bambini, di mettere piccoli pezzi dentro il televisore tramite i fori di ventilazione.
- Stendete il cavo di rete in modo, che non venga pestato, strusciato, forato ecc.
- Durante i temporali togliete la spina dalla rete di alimentazione e il cavo dell'antenna.
- Non mettete il televisore vicino all'acqua, per esempio vicino alla vasca da bagno, lavabo, piscina oppure in qualsiasi ambiente umido. Non mettete degli oggetti, sopratutto dei vasi di fiori, sulla superficie del televisore.
- Se è entrato qualche liquido nel Vs. televisore e si e' verificato qualche difetto durante il funzionamento oppure il televisore si e' guastato del tutto, spegnete il televisore, togliete la spina e chiamate il tecnico .

Il Vostro televisore risponde alle richieste di sicurezza dello standard EN 60065.

Questo apparecchio è fabbricato nella CEE nel rispetto delle disposizioni del D.M. marzo 1992 ed è in particolare conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.

Posizionamento:

Per ottenere la migliore immagine, mettete il televisore in modo tale che i raggi della luce non colpiscano direttamente lo schermo e non mettete il televisore vicino a fonti termiche. Non mettete vicino al televisore degli oggetti aventi campo magnetico altrimenti potrebbe modificare notevolmente la qualita' dei colori.

Pulizia:

Spegnete il televisore. Per la pulizia utilizzate uno straccio un po' umido e morbido. Non utilizzate per la pulizia dei materiali chimicamente attivi, perche' potete rovinare il mobile.

Stand-by:

Per comodità, potete spegnere il televisore,in modalità stand-by utilizzando il pulsante del telecomando. Per assicurare la qualita' ottimale dell'immagine (per la smagnetizzazione del cinescopio) utilizzate regolarmente il pulsante della rete per accendere e spegnere il televisore.

Accensione del televisore

1. Togliete il coperchio dal telecomando e mettete due batterie del tipo AAA come e' riportato nello schema sul telecomando. Mettete il coperchio.
2. Collegare il cavo dell'antenna nel televisore.
3. Collegare il cavo di alimentazione nella presa di rete (220V).
4. Premete il pulsante ⓘ sul pannello frontale del televisore. Sul pannello si accende una spia rossa. Se lo schermo non si accende, premete il pulsante **P-** oppure **P+** sul pannello frontale del televisore oppure qualsiasi altro pulsante del telecomando **P-, P+, 0,1,...,9**.

Note:

1. Dopo l'accensione con il pulsante ⓘ sul frontale, il televisore si ripresenta nello stato precedente allo spegnimento con lo stesso pulsante:
   - si accende, nello stato di standby, se era stato spento con il pulsante del telecomando **POWER**. In questo stato sul pannello frontale si accende la spia di color rosso intenso.
2. Passando dal modo standby al modo accensione , la spia sul pannello frontale cambia di intensità.

Controllo del televisore tramite le tabelle MENU

Il Vostro televisore viene controllato tramite le tabelle MENU **Immagine, Audio, Installare, Configurazion,** le quali appaiono sullo schermo in sequenza tutte le volte che si preme il pulsante **MENU** del telecomando. Nelle tabelle del **MENU** nelle righe separate sono scritte le denominazioni dei parametri del televisore e le modalita' di scelta e di regolazione di questi parametri.

La riga della tabella dove c'e' il parametro che si vuole cambiare o regolare, viene scelta con i pulasanti **P+** oppure **P-** del telecomando, e la regolazione di questo parametro avviene tramite i pulsanti **VOL+** oppure **VOL-** del telecomando. Le tabelle del **MENU** spariscono dallo schermo del televisore dopo di aver premuto una o più volte il pulsante del telecomando **MENU**, oppure è sufficente attendere 5 secondi dopo l'ultima azione fatta

Configurazione
Timer
Organizzare
Funzioni
Lingua

English
Français
Deutsch
Italiano
Norsk
Svenska
Nederlands
Español
PORTUGUÊS
Dansk
Suomi
Greek

Nota: La riga scelta nelle tabelle diventa rossa.

Scelta della lingua del OSD

Le lingue del On Screen Display possono essere diverse . La lingua viene scelta come segue:

1. Premete 4 volte il pulsante **MENU** del telecomando . Sullo schermo appare la tabella **Configurazion**.
2. Con i pulsanti **P+** oppure **P-** del telecomando scegliete la riga con la voce **Lingua**.
3. Premete il pulsante **OK** del telecomando. Sullo schermo appare una tabella con le denominazioni delle lingue.
4. Con i pulsanti **P+** oppure **P-** del telecomando scegliete la riga nella quale e' presente la lingua che preferite.
5. Premete due volte il pulsante del telecomando **MENU**, in modo che nello schermo del televisore sparisca la tabella **Configurazion**.

Configurazione
Timer
Organizzare
Funzioni
Lingua

English
Français
Deutsch
Italiano
Norsk
Svenska
Nederlands
Español
PORTUGUÊS
Dansk
Suomi
Greek

Regolazione dei parametri analogici dell'immagine

1. Premete il pulsante **MENU** del telecomando. Sullo schermo apparira' la tabella **Immagine**. Scegliete un parametro desiderato con i pulsanti **P+, P-** del telecomando e fate una regolazione con i pulsanti **VOL+, VOL-**.

Immagine
Luminosita
Contrasto
Colore
Nitidezza

Regolazione dei parametri del Suono

1. Premete il pulsante **MENU** del telecomando due volte. Sullo schermo apparira' la tabella **Audio**. Scegliete un parametro desiderato con i pulsanti **P+, P-** del telecomando e fate una regolazione con i pulsante **VOL+, VOL-**.

Audio
Alti
Bassi
Bilanciamento
Volume

Sintonizzazione Automatica dei programmi televisivi

Sul Vostro televisore i programmi ricevuti si possono sintonizzare in due modi: in automatico ed in manuale. La sintonizzazione dei programmi automatica viene fatta nel modo seguente:

1. Premete il pulsante **MENU** del **telecomando** 3 volte. Sullo schermo apparira' la tabella con la scritta **Installare.**
2. Con l'aiuto dei pulsanti **P+** e **P-** del **telecomando** scegliete la riga della tabella Install con la scritta **Sintonia Auto**.
3. Premete il pulsante **OK**. Adesso il televisore automaticamente sintonizzera' e memorizzera' tutti i programmi trasmessi. Questo durera' alcuni minuti. Dopo aver terminato di memorizzare tutti i programmi, sullo schermo apparira' il primo programma memorizzato. Adesso si possono scegliere i programmi e cambiarli con l'aiuto dei pulsanti **P+, P-, 0, 1, 2-9** del **telecomando** oppure con l'aiuto dei pulsanti **P+, P-**sul panello frontale del televisore.
4. Per attribuire i nomi dei programmi sintonizzati, per cambiare la posizione dei programmi oppure per nasconderli utilizzate la tabella del **MENU Organizzare**. Come servirsi di quella tabella e' scritto sulla pagina nr. 8.

Installare
Sintonia Auto
Sintonia Man
Sintonia Fine
Memorizza

Note:

1. Desiderando ottenere la qualita' migliore dell'immagine, collegate il videoregistratore oppure il ricevitore satellitare al televisore tramite il collegamento SCART.
2. Se non collegate il videoregistratore al collegamento SCART del televisore, per ricevere il segnale del videoregistratore si raccomanda di utilizzare tramite la presa dell'antenna il programma 99.

Sintonizzazione manuale dei programmi televisivi

La sintonizzazione manuale viene fatta nei casi seguenti:

a) volendo sintonizzare un programma preferito.
b) quando il segnale del programma ricevuto e' debole.

La sintonizzazione manuale dei programmi televisivi viene fatto in ordine seguente:

1. Premete il pulsante **MENU** del **telecomando** 3 volte. Sullo schermo apparira' una tabella con la voce **Installa**.
2. Con l'aiuto dei pulsanti **P+** e **P-** sulla tabella **Installare** scegliete la riga con la voce **Sintonia Man**.
3. Periniziare la ricerca del programma premete il pulsante **VOL+** oppure **VOL-** sulla base della direzione della ricerca. Dopo aver trovato il programma, la sintonizzazione si ferma. Se desiderate trovare e sintonizzare un altro programma, occorre ripremere il pulsante **VOL+** oppure **VOL-** del **telecomando**. Questa operazione viene ripetuta finche' non si trovi il programma desiderato. Questo programma occorre memorizzarlo.
4. Premete il pulsante **MENU.** Sullo schermo apparira' una tabella con la voce **Installare**.
5. Con l'aiuto dei pulsanti **P+** e **P-** sulla tabella **Installare** scegliete la riga con la voce **Memorizza**.
6. Premete il pulsante **OK** del **telecomando**. Sullo schermo apparira' un sottomenù con le voc i **Programa Pr...** e **Memorizza**.
7. Con l'aiuto dei pulsanti di **P+** oppure **P-** del telecomando scegliete la riga con la scritta **Programa Pr...**
8. Con l'aiuto dei pulsanti **VOL+** oppure **VOL-** fate il numero desiderato del programma (per esempio: **Programa Pr 01**).
9. Con l'aiuto dei pulsanti di **P+** oppure **P-** sulla tabella scegliete la riga con la voce **Memorizza,** premete il pulsante **OK** del **telecomando** e a fianco della voce **Memorizza** apparirà la voce **OK** la quale conferma la memorizzazione del Programma.

Installare
Sintonia Auto
Sintonia Man
Sintonia Fine
Memorizza

Nota:

Per sintonizzare gli altri programmi e memorizzarli occorre ogni volta premere il pulsante MENU e ripetere le operazioni elencate nei punti 2-9 di questa descrizione.

Program Pr......
Memorizza

Regolazione dell'ora per accendere e spegnere automaticamente il televisore

1. Premete il pulsante **MENU** del **telecomando 4 volte**. Sullo schermo apparira' la tabella **Configurazion**. Con l'aiuto dei pulsanti **P+** e **P-** del telecomando scegliete la riga con la voce **Timer**.
2. Premete il pulsante **OK** del **telecomando**. Sullo schermo apparira' un sottomenù per la regolazione degli orari. Con l'aiuto dei pulsanti **VOL+** e **VOL-** del telecomando impostate l'ora attuale. Con l'aiuto del pulsante **VOL-** vengono regolate le ore(dalle ore 00 fino alle ore 23), e con il pulsante **VOL+** vengono regolati i minuti (da 0 fino a 59 min).
3. Con l'aiuto dei pulsanti **P+** e **P-** scegliete nella tabella la riga con la voce **Accention** e con i pulsanti **VOL+** o **VOL-** regolate l'ora di quando volete che il televisore si accenda, passando dal regime standby al regime di lavoro.
4. Con l'aiuto dei pulsanti **P+** e **P-** scegliete nella tabella la riga con la voce **Spegnimen**. Con i pulsanti **VOL+** e **VOL-** regolate l'ora di quando volete che il televisore si spenga passando dal regime di lavoro al regime standby.

Configurazion
Timer
Organizzare
Funzione
Lingua

Ora	--:--
Accention	--:--
Spegnimen	--:--
Accention Pr	--:--

5. Con l'aiuto dei pulsanti **P+** oppure **P-** scegliete nella tabella la riga con la voce **Accention Pr...** Con i pulsanti **VOL+** e **VOL-** impostate il numero del programma sul quale volete che si accenda automaticamente il televisore.
6. Premete il pulsante **MENU** due volte in modo che la tabella **Configurazion** sparisca dallo schermo.

Nota:

1. Avendo sbagliato, regolando l'ora oppure non esista la neccessita' di accendere e spegnere il televisore in modo automatico, i valori dell'ora regolata si possono cancellare premendo il pulsante **OK** del **telecomando**, quando e' stata scelta la riga corrispondente all'Orario preimpostato.
2. Con lo scopo di accendere e spegnere automaticamente il televisore, lo stesso deve essere spento con il pulsante **POWER** del **telecomando**, se il televisore e' stato disinserito dalla rete con il pulsante ①, bisogna inserire nuovamente i valori dell'ora.

Organizzazione dei programmi memorizzati

Si possono cambiare il nome e l'ordine dei programmi sintonizzatia secondo delle vostre preferenze. Potete attribuire le denominazioni ai programmi **(Nome)**, inserire gli standard Video **(Colore)**, Audio **(Rf Std)** e nascondere i programmi **(Salta)**.

1. Premete il pulsante **MENU** del **telecomando** 4 volte. Sullo schermo apparira' la tabella **Configurazion.** Con l'aiuto dei pulsanti di **P+** oppure **P-** del **telecomando** scegliete la riga con la voce **Organizzare**.
2. Premete il pulsante **OK** del **telecomando**. Sullo schermo apparira' il sottomenù che vi permetterà di apportare le eventuali modifiche.
3. Con l'aiuto dei pulsanti **P+** oppure **P-** scegliete la riga **Pr..**, e con i pulsanti **VOL+** e **VOL-** scegliete il numero del programma, che volete trasferire. Premete il pulsante **PP** del **telecomando.** Il colore della riga diventera' blu.
4. Con l'aiuto dei pulsanti **VOL+** e **VOL-** del **telecomando** scegliete il numero del programma, nel quale volete trasferire il programma evidenziato. Premete il pulsante **PP** del **telecomando** ed il programma verra' trasferito nella nuova posizione.

Configurazion
Timer
Organizzare
Funzione
Lingua

Pr	01
Nome	----
Color	AUTO
RF Std	BG
Salta	No

5. Con l'aiuto dei pulsanti **P+** e **P-** scegliete la voce che desiderate cambiare: **Nome** (la denominazione del programma), **Colore** (Standard Video), **RF Std.** (Standard Audio), **Salta** (nasconde il programma).
6. **Nome**: con i pulsanti **P+** e **P-** si scorre l'elenco dei caratteri disponibili, raggiunto il carattere desiderato si può passare a quello succcessivo con il pulsante **VOL+** (precedente con **VOL-**) . La denominazione puo' avere fino a quattro caratteri.
7. **Coluor**: con l'aiuto dei pulsanti **VOL+** e **VOL-** del telecomando scegliete lo Standard Video desiderato: **Auto, PAL, SECAM, NTSC1, NTSC2.** Raccomandiamo di scegliere **Auto.**
8. **RF Std.**: con l'aiuto dei pulsanti **VOL+** e **VOL-** del **telecomando** scegliete lo standard Audio trasmesso: **BG**. Se sbagliate scelta, non ci sara' segnale Audio.
9. **Salta**: con i pulsanti **VOL+** e **VOL-** del **telecomando** scegliete **Si** oppure **No**. Se avete scelto **Si** il Vostro televisore tralascerà questo programma quando cambiate con i tasti **P+** e **P-**.
   A questo programma si puo' accendere solo con i pulsanti del telecomando 0,1...9.
10. Volendo tornare al regime **TV**, premete il testo **MENU** due volte.

Funzioni speciali

Il fondo blu, quando il segnale televisivo non viene ricevuto.

1. Premete il pulsante **MENU** del **telecomando** 4 volte. Sullo schermo apparira' una tabella **Configurazion**. Con l'aiuto dei pulsanti **P+** oppure **P-** del telecomando scegliete la riga con la voce **Funzione** e premete il pulsante **OK**.
2. Sullo schermo apparira' il sottomenù. Con i pulsanti **P+ o P-** scegliete la voce **Pagina Blu**, e con l'aiuto dei pulsanti **VOL+** e **VOL-** inserite (**Si**) oppure disinserite (**No**) il fondo blu.

Configurazion
Timer
Organizzare
Funzione
Lingua

Blocco accensione

3. Con l'aiuto dei pulsanti **P+** e **P-** del telecomando scegliete la voce **Codice**, e con i pulsanti **VOL+** e **VOL-** attivate la funzione de blocco (**Si**) . Nella parte superiore delo schermo apparira' la scritta di conferma **Chiave---**
4. Con i pulsanti **0,1,...,9** impostate il codice composto da tre cifre. che e' obbligatorio ricordare. Uscite dalla tabella **Configurazion** premendo il pulsante **MENU** 5 volte.

Pagina blu
Codice

5. Avendo abilitato il blocco e accendendo il televisore con i pulsanti **0,1,...,9** occorre impostare il codice memorizzato.
6. Per disattivare il blocco seguire i punti **1** e **3** sostituendo alla voce **Codice Si** con **No**

Note: Se avete dimenticato o inserito un codice errato premete tre volte il tasto PP. per uscire dal Blocco e cambiate il codice oppure cancellate la funzione "Codice".

Descrizione dei pulsanti del telecomando

POWER	Spegne l'apparecchio in modalità standby / Accende lapparecchio dalla modalità standby Volendo si può accendere il televisore premete i tasti P+, P- , 0, 1...9 del telecomando, oppure i tasti P+, P- sul pannello frontale del controllo televisore.
MUTE	Pulsante Mute esclude le funzioni Audio. Volendo ripristinare le funzioni Audio occorre premere questo tasto ancora una volta oppure premere il pulsante **VOL+.**
TV/TXT	Pulsante Televideo. Premendo questo pulsante si entra nelle funzioni Televideo. Volendo di nuovo tornare alle normali funzioni del televisore occorre premere questo pulsante ancora una volta.
0,1,...,9	Tasti numerici. Selezionano i numeri dei programmi e le pagine del servizio Televideo
MENU	Pulsante MENU - Attiva le funzioni delle tabelle dei MENU. Queste tabelle scompaiono dallo schermo televisivo premendo una o più volte questo pulsante.
OK	Pulsante di conferma - Premendo questo pulsante viene confermata la voce scelta nel MENU.
.P+, P-	Pulsanti scelta Programmi - Premendo questi pulsanti si passa al programma successivo oppure precedente. Questi pulsanti vengono utilizzati anche per scegliere i parametri da regolare nelle tabelle del MENU.
-/--	Scelta del programma di una cifra o due cifre.
RECALL	Pulsante di ritorno al programma precedente.
VOL+VOL-	Pulsanti di regolazione livelli Audio. Questi pulsanti vengono anche utilizzati per regolare i parametri nelle tabelle scelte dei MENU.

I Pulsanti colorati - ROSSO, VERDE, GIALLO,BLU sono destinati per la scelta dei gruppi delle pagine del televideo (dipendono dalle proprieta' del teletesto trasmesso).

SIZE Pulsante di Ingrandimento pagine del Televideo - Premendo il tasto una volta si ottiene l'ingrandimento della parte superiore della pagina, ripremendolo la seconda volta viene ingrandita la parte inferiore , premendo la terza volta si ritorna alla normalita

MIX Pulsante Mix - Con questo tasto in modalita Televideo, appare assieme al testo anche l'immagine del programma TV. Premendo il tasto una seconda volta si avranno le sole funzioni del televideo.

AV Attiva le sorgenti **AV** - Premendo questo pulsante in sequenza si scorrono tutte le sorgenti presenti: AV1, AV2, RGB, TV (una descrizione piu' dettagliata e' presentata nell'articolo "Regimi AV").

SUBCODE Pulsante pagine multiple - Premendo questo pulsante in modalita Televideo si possono selezonare le pagine parziali. Questo funzione permette di scegliere direttamente una sottopagina. Impostando i quattro numeri desiderati, per esempio, per la pagina parziale 2 si deve inserire tramite i tasti numerici essere 0002, che verra evidenziata appena sara trovata.
Premendo di nuovo il tasto si tornera alle normali funzioni del Televideo.

STOP Pulsante stop - Premendo questo pulsante si blocca il normale scorrimento automatico delle pagine multipe del Televideo.

CANCEL Pulsante Interruzione - Premendo questo pulsante, durante la ricerca di una pagina del televideo, si puт vedere il normale programma televisivo con il numero della pagina ricercata lampeggiante.
Dopo aver trovato la pagina, il numero non lampeggia piu'.
Premendo nuovamenteil pulsante, sullo schermo apparira la pagina del televideo selezionata.

REVEAL Risposta - Premendo questo tasto si attiva la risposta in pagine del servizio televideo che contengono indovinelli, quiz, giochi, ecc.

INDEX Richiama la pagina Indice del servizio Televideo.

PP Pulsante di normalizzazione - Premete questo pulsante per scegliere i quattro parametri fissi dell'immagine. **Preferito - Standard - Softe Dinamico** Il valore Preferito viene scelto nella tabella del MENU Immagine.

P.S La scelta di quattro valori dei parametri fissi di suono. "Favourite" (i prediletti),"Standard" (secondo lo standard), "News" (il telegiornale), "Music" (la musica). Il valore Favourite viene scelto nella tabella MENU Audio.

I/II La scelta manuale dello standard del suono STEREO/MONO e DUAL I/DUAL II.

ANALOG La scelta diretta delle funzioni analogiche di controllo.

SLEEP Spegnimento Programmato - Con questo pulsante si puт Programmare lo spegnimento (stand-by) automatico del Televisore. Ad ogni pressione del tassto aumenta il tempo, dopo il quale si spegne il televisione, si inizia con 10 minuti e si puт arrivare fino a 2 ore.
Per cancellare il tempo premete il pulsante, fino ad avere il valore zero. Il tempo scelto viene evidenziato sullo schermo per un breve periodo di tempo .

STATUS Premendo questo pulsante viene evidenziato il numero del programma ricevuto con gli standard Audio e Video. Premendo due volte viene evidenziata l'ora corrente (se prima era stato impostato nel SLEEP).
Per uscire dall'ora scelta ripremere la seconda volta questo pulsante.

Nota: I comandi del televideo funzionano solo nei modelli con i teletvideo.

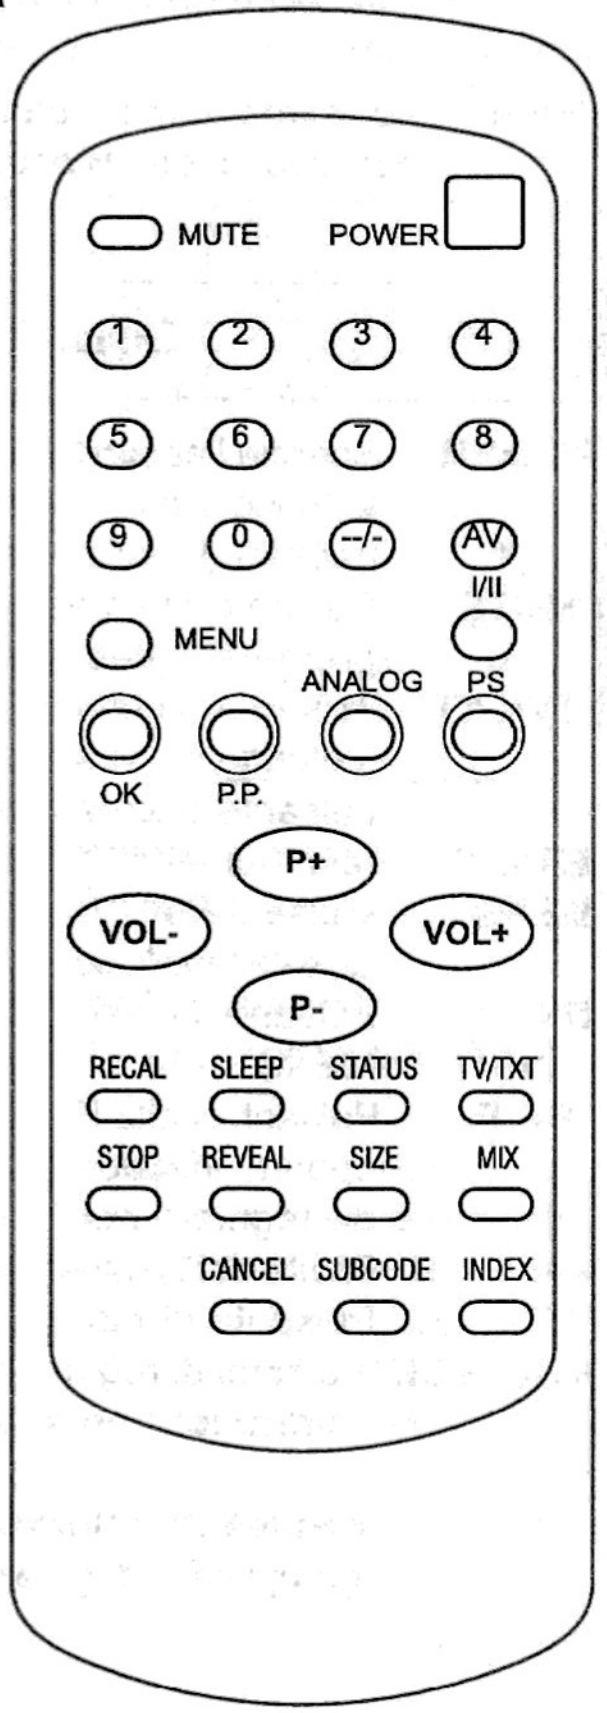

Collegamenti AV

Premere il pulsante **AV** del telecomando, una o più volte per scegliere la sorgente esterna.

AV1, AV2 sceglie l'ingresso Audio e Video in corrispondenza dei collegamenti SCART1 oppure SCART2 che vengono utilizzati per collegare direttamente il videoregistratore, il ricevitore satellite oppure altriapparecchiature .

RGB sceglie gli ingressi dei segnali rosso, verde e blu nel collegamento SCART1. Viene utilizzato per collegare direttamente i segnali dei giochi e degli altri segnali RGB.



Istruzioni brevi per la prima accensione del TV e per la memorizzazione dei programmi

1. Mettete due batterie di alimentazione nel **telecomando** come e' riportato nello schema sul telecomando stesso.
2. Inserite il cavo dell'antenna nella presa del televisore.
3. Inserite la spina del cavo di alimentazione nella presa di rete e premete il pulsante ⏻ sul pannello frontale del televisore. Se lo schermo non si e' acceso, premete i pulsanti **P+, P-** oppure **0,1,2,...9** del telecomando oppure **P+, P-** sul pannello frontale del televisore in modo, che il televisore passi dal modo standby al modo di accensione.
4. Premete il pulsante **MENU** del telecomando 3 volte. Sullo schermo apparirà la tabella **Installare**
5. Premete il pulsante **OK** del telecomando. Adesso il televisore si regola automaticamente e memorizza tutti i programmi trasmessi. Questo operazione dura alcuni minuti. Dopo aver memorizzato tutti i programmi sullo schermo del televisore apparira' il primo programma memorizzato.
6. Dopo, a vostro piacere potete ordinare e trasferire i programmi con l'aiuto della tabella **Organizzare** secondo il metodo indicato nell'articolo "Organizzazione dei programmi registrati" (pag.8).
7. Adesso si possono scegliere i programmi e possono essere cambiati con l'aiuto dei pulsanti **P+, P-** oppure **0,1,2..** del telecomando oppure con i pulsanti sul pannello frontale del televisore **P+, P-.**

Note:

1. Se non c'è il segnale dell'antenna, lo schermo del televisore è di colore blu.

Controllo del televideo

1. Con il **telecomando** scegliete un programma che trasmetta il segnale televideo.
2. Con il pulsante **TV/TXT attivate** il modo televideo.
3. Con l'aiuto dei pulsanti **0,1...9** del telecomando impostate la pagina desiderata (tre cifre). Il Vostro televisore comincerà a cercare la pagina scelta del televideo. Dopo un po' di tempo sullo schermo apparira' la Vostra pagina scelta con delle informazioni del televideo.

Il numero della pagina

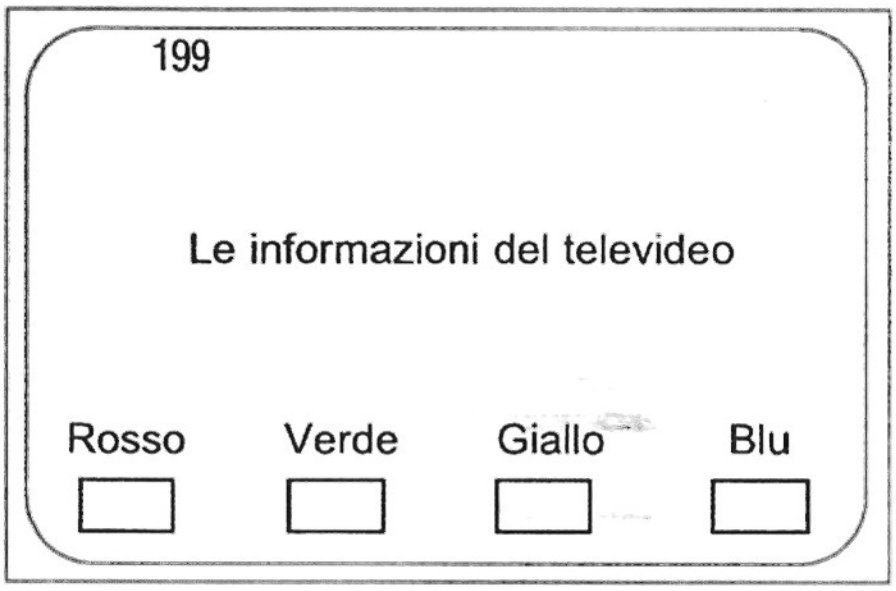

Le pagine segnate con dei rettangoli a colori appaiono sullo schermo del televisore dopo aver premuto il pulsante del colore corrispondente sul telecomando.

4. Se volete tornare all'immagine televisiva, premete il pulsante **TV/TXT**.

Note:

1. Se la stazione televisiva non trasmette le informazioni televideo e attiviamo le funzioni televideo , sullo schermo, nella parte superiore apparira' una riga nera con il numero della pagina.
2. Il controllo delle informazioni del televideo con degli altri pulsanti e' descritto nel paragrafo "Funzione dei pulsanti del telecomando", pagina 9, 10.
3. Il televisore riceve il televideo nelle lingue dell'Europa Occidentale.

Questo apparecchio è costruito nel rispetto delle norme di sicurezza e di protezione dai radiodisturbi in vigore nelle singole nazioni. Nessuna sua parte deve essere manomessa o sostituita con componenti non originali. Per eventuali necessità rivolgetevi esclusivamente ai Centri di assistenza tecnica autorizzati.

Si dichiara che l'apparecchio:

TIPO: TV COLOR
MARCA: SINUDYNE
MODELLO: 2830A STAR

risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 agosto 1995 n. 548.

Ozzano Emilia BO

IL DISTRIBUTORE

S.E.I Societa' Elettronica Italiana S.p.A.
Via Emilia, 42 - 40064 OZZANO E. BO

Valido solo per il mercato italiano.
Valid for italian market only.

Complimenti per il Suo acquisto e grazie per la fiducia accordata ai nostri prodotti.
Per poterne fare uso in tutta tranquillità si attenga scrupolosamente a quanto segue.

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto certificata sulla ricevuta fiscale o altro documento equivalente alle condizioni indicate sul retro.

L'unico documento valido per ottenere l'assistenza in garanzia è la ricevuta fiscale che va pertanto conservata ed esibita all'organizzazione tecnica autorizzata che dovesse intervenire durante tale periodo.

In mancanza della ricevuta fiscale o altro documento comprovante la data di acquisto, ogni intervento è a totale carico dell'utente.

MODELLO E MATRICOLA

RIVENDITORE